

Module de raclette

Mode d'emploi & consignes de sécurité

Important: avant d'installer le module, lisez attentivement le mode d'emploi & les consignes de sécurité du Schweizer Taschengrill.

CONTENU

1 x pelle à raclette, 1 x manche, 2 x supports

Étape 1:

Glisser la manche sur la pelle à raclette.




Étape 2:

Avant d'allumer, placez le Schweizer Taschengrill à la verticale sur les deux pieds du gril et **accrochez** les deux supports dans le **premier** ou le **quatrième** trou.



Étape 3:

Lorsque le Schweizer Taschengrill est prêt à griller, insérez la pelle à raclette dans les deux supports.

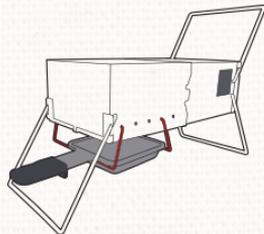

operating manual



mode d'emploi



istruzioni per l'uso



conseils de sécurité



N'utilisez pas ce barbecue dans un espace fermé. Le non-respect des instructions d'utilisation contenues dans le présent manuel peut être à l'origine d'intoxication par la fumée voire causer la mort.



N'utilisez **ni essence, ni benzène, ni alcool** à brûler pour allumer le feu!
N'utiliser **jamais d'allume-feu liquide** pour raviver le feu. N'ajoutez **jamais de liquide d'allumage** sur du charbon incandescent pour raviver le feu.



Utilisez **un support plan et résistant au feu. Des cendres incandescentes peuvent tomber du barbecue.**



Le barbecue peut avoir des **arêtes tranchantes** pouvant provoquer des blessures graves voire mortelles.



Ce barbecue devient brûlant. Ne le déplacez jamais à mains nues en cours d'utilisation. N'utilisez que les ustensiles fournis avec le barbecue. Maintenez en permanence le barbecue sur une surface **stable et de niveau.**



Ne jamais laisser le barbecue chaud sans surveillance. Tenez les enfants et les animaux à l'écart du barbecue.



Attendez le **refroidissement total** du barbecue avant de le déplacer.