


Étape 1: IMPORTANT: Lire attentivement ce mode d'emploi et les consignes de sécurité au dos avant utilisation.

Retirer tout le contenu du grill, déplier les deux pieds et placer le grill sur une **surface plane et résistante** au feu.




Étape 2: Enfiler les deux supports à travers deux trous dans le couvercle. Le couvercle sert ainsi de protection de sol et pliable.

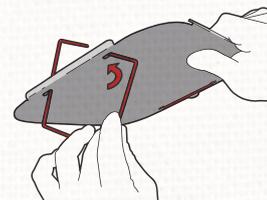

Étape 3: toujours accrocher **le couvercle** avec supports filetés des deux côtés du grill.

IMPORTANT : le couvercle protège le dessous et verrouille les pieds du grill de sorte qu'ils **ne se replient pas** sans surveillance.

Étape 4: disposer le grill sur une **surface plane résistante au feu**, placer les cubes d'allumage au centre et allumer.

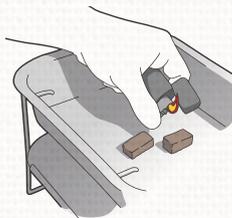

Étape 5: déposer maintenant la grille intérieure dans insérer le grill réutilisable. **Attention, le grill est chaud!**




Étape 6: insérer un paquet de charbon en sachet, **attendre jusqu'à ce que le charbon soit complètement transformé en** braise et recouvert avec une couche de cendre. Lors de l'utilisation de charbon traditionnel, ne pas dépasser **la capacité max de 160 grammes.**



Étape 7: placer la grille sur le grill de manière à ce qu'elle s'enclenche dans les encoches. Le grill est maintenant prêt pour la grillade.



Étape 8: après utilisation, **laisser refroidir le grill** et éliminer les résidus de charbon en toute sécurité. On peut également transporter le charbon résiduel refroidi avec le grill réutilisable et le couvercle fermé.

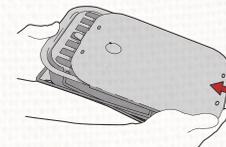

Étape 9: si nécessaire, la grille peut être lavée au lave-vaisselle.

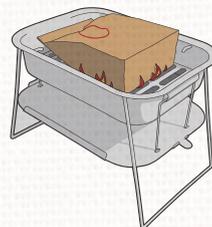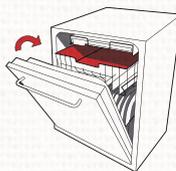

Le charbon de bois chauffe pendant longtemps ! Après la grillade, jeter les restes de braises dans un récipient ignifuge avec couvercle ou les éteindre avec de l'eau.



MehrwegGRILL

Consignes de sécurité



- ⚠ **ATTENTION!** Le grill **ne doit pas être utilisé dans des pièces fermées**. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un empoisonnement par la fumée et la mort.
- ⚠ **ATTENTION!** Utiliser **uniquement des allume-feu conformément à la norme EN 1860-3**. Ne jamais utiliser **de carburant** ou **d'essence**. **Ne jamais vaporiser** les allumeurs liquides dans le feu ouvert ou les braises.
- ⚠ **ATTENTION!** Utiliser **une surface plane** et ignifuge. Des particules incandescentes peuvent **tomber hors du grill**.
- ⚠ **ATTENTION!** Ce grill **devient très chaud** et ne doit pas être déplacé pendant le fonctionnement.
- ⚠ **ATTENTION!** Ne pas laisser le grill **sans surveillance** pendant la grillade. Tenir éloigné des enfants et des animaux.
- ⚠ **ATTENTION!** **Laisser refroidir** complètement après utilisation.
- ⚠ **ATTENTION!** Stocker le contenu au sec jusqu'à un maximum **de 45 degrés**. Tenir éloigner des **sources d'ignition**.

Le **Mehrweggrill** met un accent particulier sur la production **durable**. C'est pourquoi des **organisations sociales** sont impliquées dans les étapes de production. Grâce à sa construction innovante, le grill est prêt à l'emploi n'importe où et peut être utilisé de nombreuses fois.

Suivez-nous sur   **@schweizer_taschengrill** et partagez vos moments barbecue avec le hashtag **#mehrweggrill**

Vous avez des **questions** ou des **suggestions** sur le grill?
Nous serons heureux de recevoir vos commentaires.

Mehrweg GmbH, Industriestrasse 38, 9491 Ruggell

Le **charbon en sachet suisse** peut être commandé à tout moment sur **www.mehrweggrill.ch**.