


Passaggio 1: IMPORTANTE: Leggere attentamente queste istruzioni operative e le avvertenze di sicurezza sul retro prima dell'uso.

Estrarre l'intero contenuto del grill, dispiegare i due piedini e posizionare il grill su una **superficie piana e resistente al fuoco**.




Passaggio 2: infilare le due staffe attraverso due fori nel coperchio. Il coperchio diventa una protezione pieghevole per il fondo.

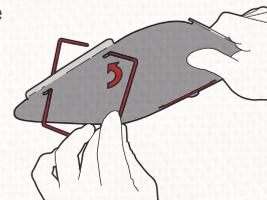

Passaggio 3: agganciare **sempre il coperchio**

ai due supporti laterali del grill con le staffe filettate. **IMPORTANTE:** il **coperchio protegge** la superficie e blocca le gambe del grill in modo che **non possano piegarsi in modo** imprevisto.


Passaggio 4: posizionare la griglia **su una superficie piana e ignifuga**, posizionare i cubetti di accensione al centro e accendere.

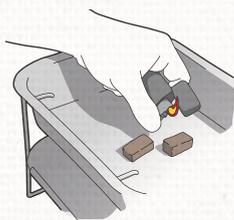

Passaggio 5: quindi posizionare la griglia interna nel grill. **Attenzione, il grill è bollente!**




Passaggio 6: inserire un pacchetto di carbonella portatile, **attendere che sia completamente incandescente e** coperto da uno strato di cenere. Quando si utilizza carbone tradizionale, non superare **la quantità massima di riempimento di 160 grammi**.

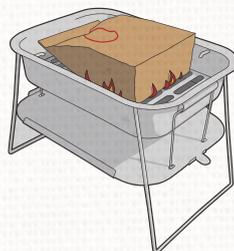


Passaggio 7: posizionare la griglia sul grill in modo che si blocchi nelle scanalature. Il grill è ora pronto per grigliare.




Passaggio 8: dopo l'uso, **lasciare raffreddare il grill e** smaltire in modo sicuro i residui di carbonella. In alternativa, trasportare la carbonella raffreddata con il grill e il coperchio chiuso.

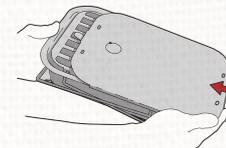

Passaggio 9: se necessario, è possibile pulire il grill in lavastoviglie.

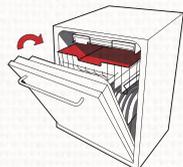

La carbonella resta incandescente a lungo! Dopo aver grigliato, gettare le braci residue in un contenitore ignifugo con un coperchio o.

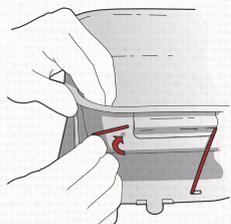



MehrwegGRILL

Avvertenze di sicurezza



- ⚠ **ATTENZIONE!** Il grill **non deve essere utilizzato in ambienti chiusi**. In caso contrario, l'inalazione di fumo può provocare gravi danni e persino il decesso.
- ⚠ **ATTENZIONE!** Utilizzare solo accendifuoco secondo la norma EN 1860-3. Non usare mai **carburante o benzina**. Non spruzzare mai liquidi per l'accensione sul fuoco o sulla brace.
- ⚠ **ATTENZIONE!** Utilizzare una **superficie piana** e ignifuga. È possibile che cadano **frammenti di brace**.
- ⚠ **ATTENZIONE!** Questo grill **si surriscalda e** non deve essere spostato durante il funzionamento.
- ⚠ **ATTENZIONE!** Non lasciare il grill **incustodito** durante la cottura. Tenere persone e animali a distanza.
- ⚠ **ATTENZIONE!** Dopo l'uso attendere che il grill **si sia raffreddato**.
- ⚠ **ATTENZIONE!** Conservare il contenuto in luogo asciutto ad un massimo di **45 gradi**. Conservare lontano da fiamme e scintille.

Il **Mehrweggrill** pone particolare attenzione alla **produzione sostenibile**. **Le organizzazioni sociali sono coinvolte nelle fasi di produzione**. Grazie al concetto innovativo il grill si usa dappertutto ed è riutilizzabile.

Seguici su   **@schweizer_taschengrill** e condividi i tuoi momenti barbecue con l'hashtag **#mehrweggrill**

Hai **domande** o **suggerimenti** sul grill riutilizzabile?
Tutti i commenti sono benvenuti.

Mehrweg GmbH, Industriestrasse 38, 9491 Ruggell

La **carbonella portatile svizzera** può essere riordinata in qualsiasi momento su **www.mehrweggrill.ch**.