

Modulo raclette

Istruzioni per l'uso & avvertenze di sicurezza

Importante: prima di installare il modulo, leggere attentamente le istruzioni operative e le avvertenze di sicurezza della Schweizer Taschengrill.

CONTENUTO

1 x paletta per raclette, 1 x manico, 2 x supporti


Fase 1:

Inserire il manico sulla paletta della raclette.




Fase 2:

Posizionare la Schweizer Taschengrill prima dell'accensione sui due supporti della griglia e agganciare i due supporti nel **primo** o nel **quarto** foro.

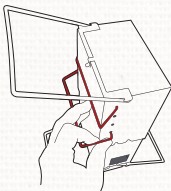

Fase 3:

Quando la Schweizer Taschengrill è pronta, posizionare la paletta della raclette nei due supporti.

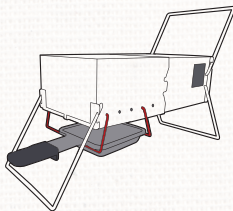

operating manual



mode d'emploi



istruzioni per l'uso

► WWW.TASCENGRIILL.CH ◀



avvertenze di sicurezza



La griglia **non deve essere utilizzata in ambienti chiusi**. In caso contrario, può portare avvelenamento e morte.



Per accendere, usare solo **cubetti di accensione**, mai usare **benzina**. Non spruzzare mai **combustibili liquidi** a fuoco acceso o sulla brace.



Utilizzare un tampone ignifugo. Le braci possono cadere.



La griglia può avere **bordi affilati**. Questi possono portare ferite da taglio.



La griglia si sta riscaldando! Una volta accesa, non toccare a mani nude. Usare solo con lo strumento grill in dotazione.



Non lasciare la griglia **senza sorveglianza** mentre si arrostito. Tenere lontani bambini e animali.



Raffreddare la griglia completamente prima di pulirla e imballarla.

